


3. Lave o copo do filtro e a tela com solvente limpo e que não seja inflamável.
  4. Reinstale a tela do filtro no copo do registro, alinhando as marcas de referência.
  5. Substitua o anel de vedação.
  6. Reinstale manualmente o copo do filtro, certificando-se de que o anel de vedação esteja em sua posição correta. Aperte em seguida o copo do filtro com o torque especificado.
- Torque: 3-5 N.m (0,3-0,5 kg.m)**
7. Após a instalação, abra o registro de combustível (posição ON) e verifique se há vazamentos.
  8. Verifique se o conduto de combustível que liga o registro ao carburador está deteriorado danificado ou com vazamentos. Substitua-o, se necessário.

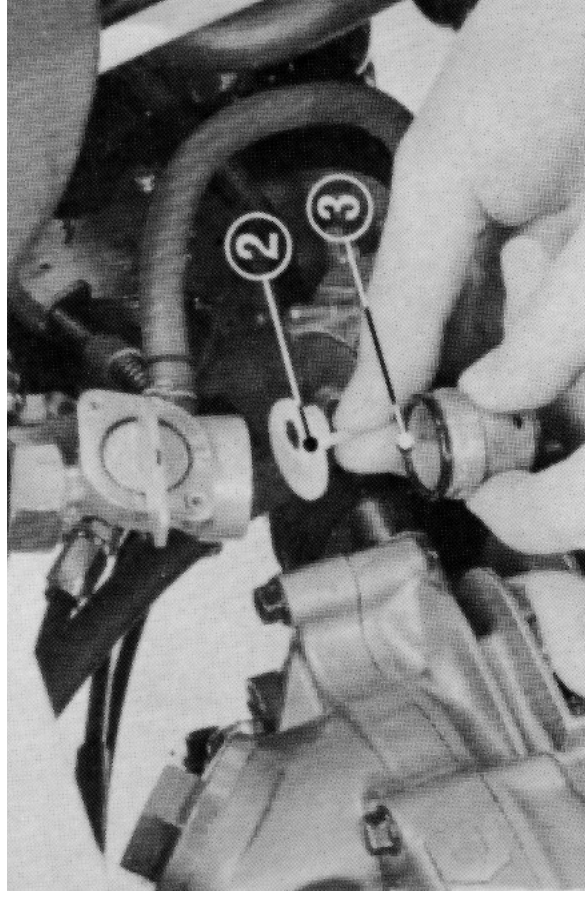

(2) Tela do filtro  
(3) Anel de vedação