


Limpeza do filtro de ar

O elemento do filtro de ar deve ser limpo a cada 6000 km. No caso de utilização da motocicleta em locais com muita poeira, será necessário limpar o filtro mais frequentemente.

1. Remova a tampa lateral esquerda.
2. Remova a tampa da carcaça do filtro de ar (1) soltando os quatro parafusos de fixação (2).
3. Remova a porca borboleta (3), o suporte (4) e o elemento do filtro de ar (5).

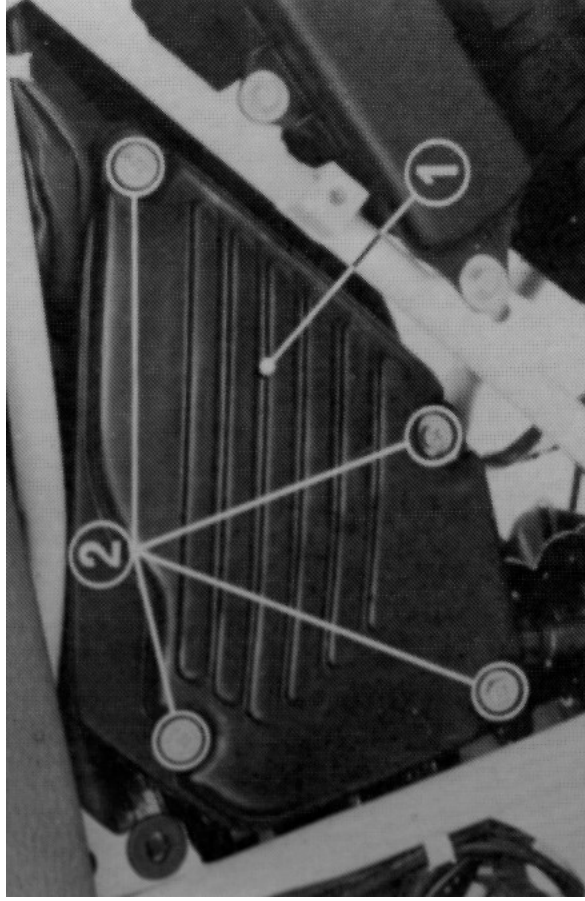


(1) Tampa

(2) Parafusos de fixação

4. Lave o elemento com solvente não inflamável e deixe-o secar bem.
5. Molhe o elemento com óleo para transmissão (SAE 90) até saturá-lo e retire o excesso de óleo espremendo o elemento.
6. Limpe o interior da carcaça do filtro de ar e instale o elemento do filtro de ar na ordem inversa da remoção.



*** Não use gasolina ou solventes inflamáveis para limpar a carcaça e o elemento do filtro de ar, pois poderão causar incêndios ou explosões.**

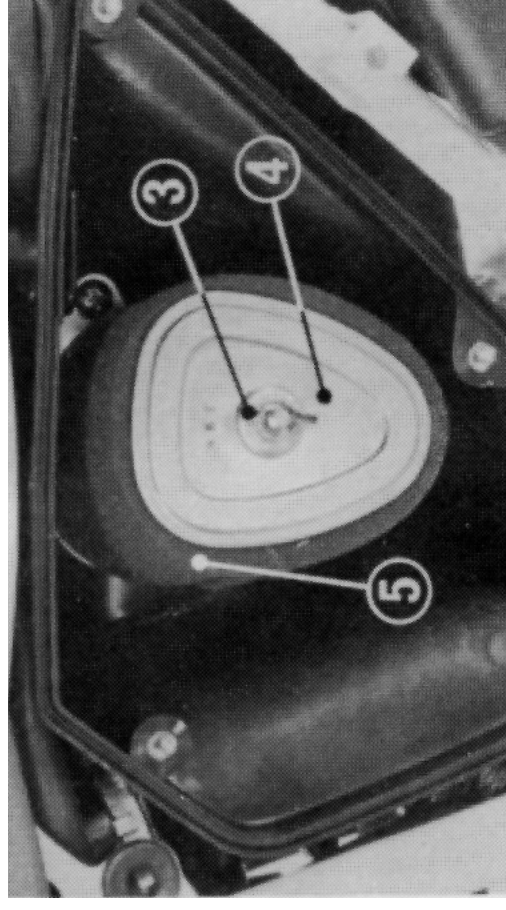

(3) Porca borboleta

(4) Suporte

(5) Elemento do filtro de ar