


## Nível do fluido do freio

Se o nível do fluido estiver próximo da marca inferior (1) do reservatório, remova a tampa (2) e o diafragma. Abasteça o reservatório com FLUIDO PARA FREIO MOBIL - Super heavy duty brake fluid, até atingir a marca de nível superior (3). Reinstale o diafragma e a tampa do reservatório, apertando os parafusos firmemente.



(1) Marca de nível inferior  
(2) Tampa do reservatório

Sempre que o fluido estiver abaixo da marca de nível inferior verifique se as pastilhas do freio apresentam desgaste excessivo (pág. 60). Se o desgaste das pastilhas não ultrapassar o limite de uso, poderá estar ocorrendo vazamento de fluido. Dirija-se a uma concessionária HONDA para verificar o sistema de freio.

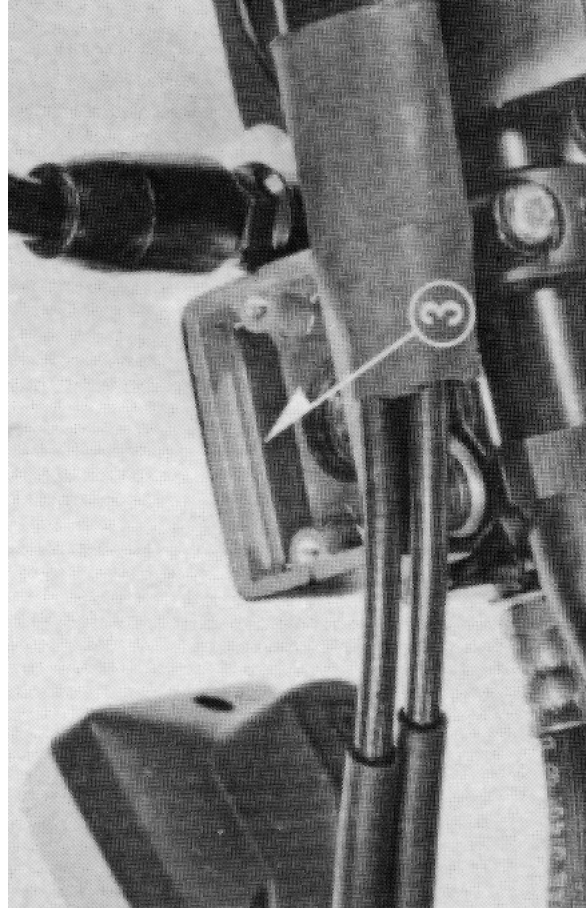

(3) Marca de nível superior