

Instalação da roda traseira


- Para instalar a roda traseira, siga o procedimento inverso da remoção.
- Certifique-se que o guia do braço oscilante (9) está posicionado na ranhura (10) do flange do freio (11).
- Aperte a porca do eixo de acordo com o torque especificado.

TORQUE: 90 N.m (9,0 kg.m)

- Ajuste o freio traseiro e a corrente de transmissão.
- Acione o freio traseiro várias vezes e certifique-se que a roda gira livremente ao soltar o pedal do freio.



Caso não for utilizado um torquímetro na instalação das rodas dianteira e traseira, dirija-se a uma concessionária HONDA assim que possível para verificar a montagem da roda. A montagem incorreta da roda pode reduzir a eficiência do freio.

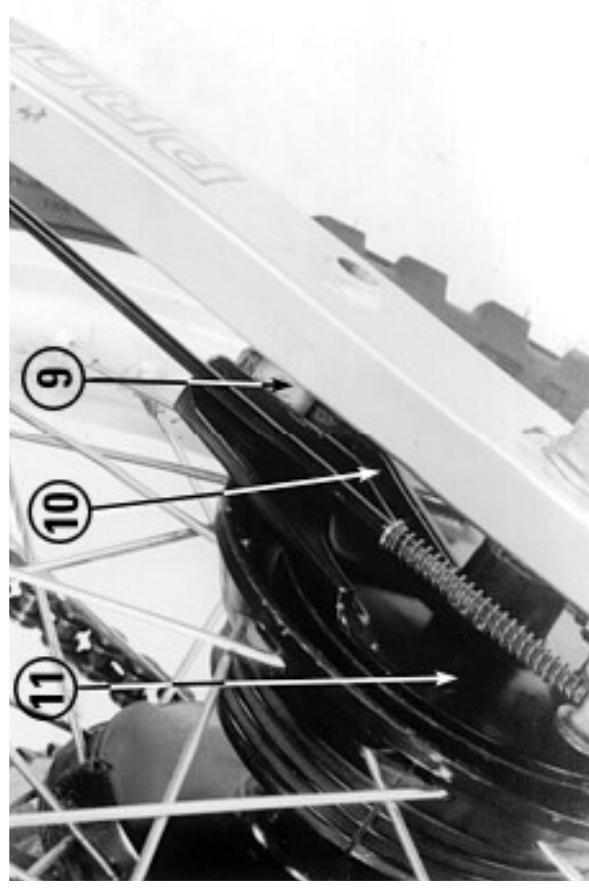

(9) Guia
(10) Ranhura

(11) Flange do freio