


COMMANDES PRINCIPALES

CONTACTEUR D'ALLUMAGE


Le contacteur d'allumage (1) se trouve sous le panneau de témoins.

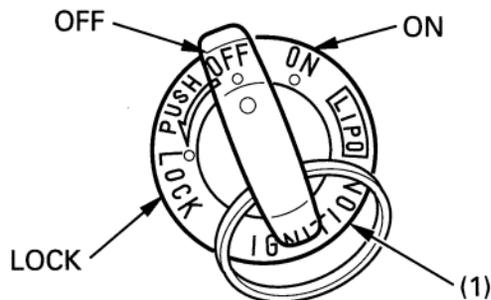

(1) Contacteur d'allumage

Vous recevrez une plaque d'identification (2) portant le numéro de la clé en même temps que celle-ci.

Cette plaque d'identification sera nécessaire pour obtenir une clé de rechange, en cas de perte de la clé d'origine. Conserver cette plaque séparément dans un lieu sûr.

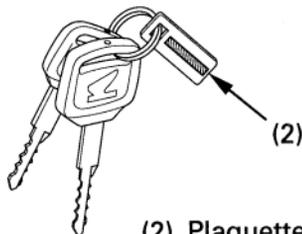

(2) Plaquette de numéro de clé

Position de la clé	Fonction	Retrait de la clé
LOCK (antivol de direction)	La direction est bloquée. Le moteur ne peut pas être mis en marche et les feux ne peuvent pas être allumés.	La clé peut être retirée.
OFF	Le moteur ne peut pas être mis en marche et les feux ne peuvent pas être allumés.	La clé peut être retirée.
ON	Le moteur peut être mis en marche et les phares peuvent être allumés.	La clé ne peut pas être retirée.