



Affichage initial

1. A la mise du contact d'allumage, le compteur journalier numérique affiche temporairement tous les modes et des segments numériques, ce qui permet de vérifier que l'affichage à cristaux liquides fonctionne correctement.

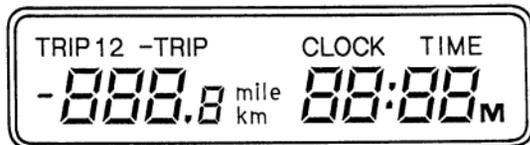

2. Lorsque la pile a été remplacée, le compteur journalier numérique affiche d'abord tous les modes et des segments numériques, après quoi l'affichage indique "1 : 00" en mode horloge et les "minutes" se mettent à clignoter. Ceci indique que tout le contenu des mémoires compteur journalier, chronomètre et horloge a été effacé.



Il n'est pas possible de faire passer le compteur journalier numérique d'un mode à un autre tant que les "minutes" clignotent en mode horloge. Pour mettre le compteur dans un mode spécifique, appuyer sur la touche RESET-TIME. Ceci a pour effet de mettre temporairement le compteur en mode horloge, ce qui permet de faire passer au mode souhaité.

