


- Le fait de maintenir enfoncée la touche PRESET-TRIP pendant plus d'une seconde permet alors de rétablir la distance préréglée.



- Lorsque la distance préréglée a été dépassée, le compteur affiche la distance parcourue avec “-” placé devant les chiffres.

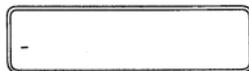


Horloge

L'horloge indique les heures et les minutes jusqu'à 12 : 59 sans autre indication.

Remise à l'heure:

1. Appuyer sur la touche MODE-TIME. L'indication de mode “CLOCK” apparaît sur l'affiche.

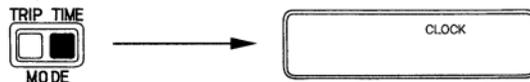

2. Appuyer sur la touche ADJUST et la maintenir enfoncée et appuyer immédiatement sur la touche RESET-TIME et la maintenir simultanément enfoncée pendant plus d'une Seconde Les “minutes” se mettent à clignoter.

