

## Huile moteur et filtre à huile

La qualité de l'huile moteur est un facteur essentiel à la prolongation de la durée de vie utile du moteur.

Renouveler l'huile moteur conformément aux spécifications du calendrier d'entretien (page 57).

Le remplacement du filtre à huile demande l'utilisation d'une clé dynamométrique et d'un outil spécial pour filtre. Nous conseillons aux personnes qui n'ont pas les connaissances nécessaires ou qui ne disposent pas de ces outils de confier ce remplacement à son concessionnaire Honda.

Si une clé dynamométrique n'a pas été utilisée pour effectuer ce remplacement, demander dès que possible à son concessionnaire Honda de procéder à la vérification du montage.

### NOTE:

- \* Renouveler l'huile moteur avec le moteur à la température normale de fonctionnement et avec la moto sur sa béquille latérale. Ceci permet une vidange plus rapide et plus complète.


### PRECAUTION

- \* **Pour ne pas risquer de fuites d'huile et une détérioration du filtre, ne jamais faire soutenir le moteur par le filtre à huile.**

1. Pour vidanger l'huile, retirer le capuchon du filtre à huile et le bouchon de vidange du carter moteur (1) et la rondelle d'étanchéité (2).

### ATTENTION

- \* **Le moteur et l'huile à l'intérieur sont chauds: prendre garde de ne pas se brûler.**

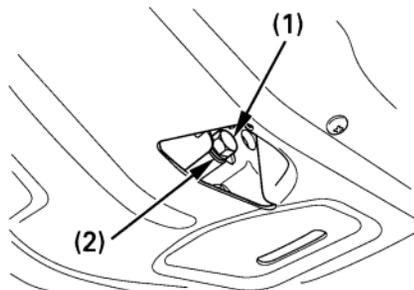

- (1) Bouchon de vidange d'huile
- (2) Rondelle d'étanchéité