

13. Avec la rondelle de bougie en place, visser la bougie à la main pour ne pas risquer d'endommager son filetage.
14. Si la bougie est neuve, la serrer d'un demi-tour avec une clé à bougie pour comprimer la rondelle. Si la bougie est réutilisée, il suffit de la serrer de 1/8 e à 1/4 de tour après que la bougie vient en butée.


### PRECAUTION

- \* **La bougie d'allumage doit être correctement serrée. Une bougie d'allumage mal serrée peut devenir très chaude et endommager le moteur.**
- \* **Ne pas utiliser une bougie d'allumage de degré thermique incorrect. Le moteur pourrait être sérieusement endommagé.**

15. Pour fixer le réservoir d'essence, poser les pièces en inversant l'ordre de la dépose.

### NOTE:

- \* Après avoir fixé le réservoir d'essence, vérifier si le tube reniflard du réservoir n'est pas tortillé ou pincé et, si nécessaire, corriger son cheminement.

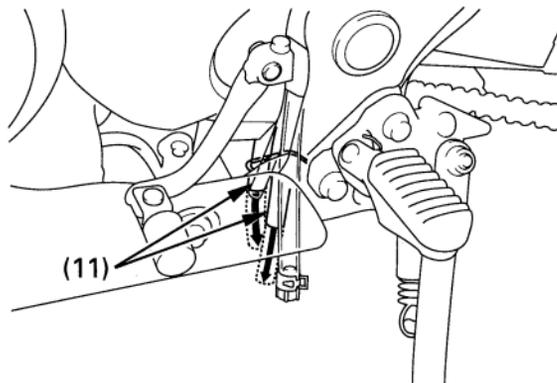

(11) Tuyau reniflard du réservoir d'essence