


Depósito de combustible

La capacidad del depósito de combustible, incluida la reserva es de:

23 ℓ

Para abrir el tapón de suministro de combustible (1), abra la cubierta del tapón (2), introduzca la llave de contacto (3) y gírela hacia la derecha. El tapón de suministro de combustible saldrá al exterior y podrá levantarla.

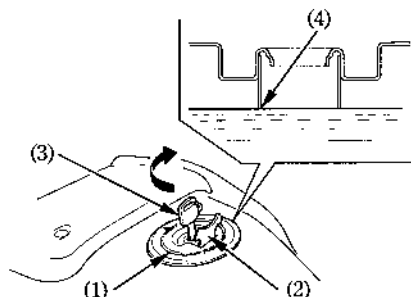

- (1) Tapón de suministro de combustible
- (2) Cubierta del tapón del depósito de combustible
- (3) Llave de contacto
- (4) Boca orificio de relleno


24

Depósito de combustible

La capacidad del depósito de combustible, incluida la reserva es de:

23 ℓ

Para abrir el tapón de suministro de combustible (1), abra la cubierta del tapón (2), introduzca la llave de contacto (3) y gírela hacia la derecha. El tapón de suministro de combustible saldrá al exterior y podrá levantarla.

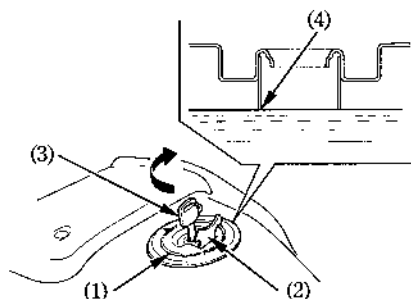

- (1) Tapón de suministro de combustible
- (2) Cubierta del tapón del depósito de combustible
- (3) Llave de contacto
- (4) Boca orificio de relleno

24

Para cerrar el tapón de suministro de combustible, alinee el pestillo del tapón con la ranura del cuello del orificio de llenado (4).

Empuje el tapón de suministro de combustible hacia el interior del cuello del orificio de llenado hasta que se bloquee. Retire luego la llave y cierre la cubierta del tapón del depósito de combustible.

Use gasolina sin o con poca cantidad de plomo con un octanaje de investigación de 91 o más. Le recomendamos que use gasolina sin plomo porque produce menos depósitos en el motor y en las bujías y alarga la vida útil de los componentes del sistema de escape.

PRECAUCIÓN

* Si se produjesen golpes del encendido o detonaciones a velocidades estables del motor bajo cargas normales, cambie a otra marca de gasolina. Si los golpes del encendido o las detonaciones persisten, póngase en contacto con su concesionario Honda autorizado. De lo contrario, esto lo consideraremos como una mala utilización, y los daños causados por una mala utilización no están cubiertos por la garantía limitada de Honda.

Para cerrar el tapón de suministro de combustible, alinee el pestillo del tapón con la ranura del cuello del orificio de llenado (4).

Empuje el tapón de suministro de combustible hacia el interior del cuello del orificio de llenado hasta que se bloquee. Retire luego la llave y cierre la cubierta del tapón del depósito de combustible.

Use gasolina sin o con poca cantidad de plomo con un octanaje de investigación de 91 o más. Le recomendamos que use gasolina sin plomo porque produce menos depósitos en el motor y en las bujías y alarga la vida útil de los componentes del sistema de escape.

PRECAUCIÓN

* Si se produjesen golpes del encendido o detonaciones a velocidades estables del motor bajo cargas normales, cambie a otra marca de gasolina. Si los golpes del encendido o las detonaciones persisten, póngase en contacto con su concesionario Honda autorizado. De lo contrario, esto lo consideraremos como una mala utilización, y los daños causados por una mala utilización no están cubiertos por la garantía limitada de Honda.