


## Per azzerare il contachilometri parziale e il consumo chilometrico medio

Per azzerare il contachilometri A e il consumo chilometrico medio A contemporaneamente, tenere premuto il pulsante SET mentre viene visualizzato il contachilometri parziale A.

### Consumo chilometrico medio A

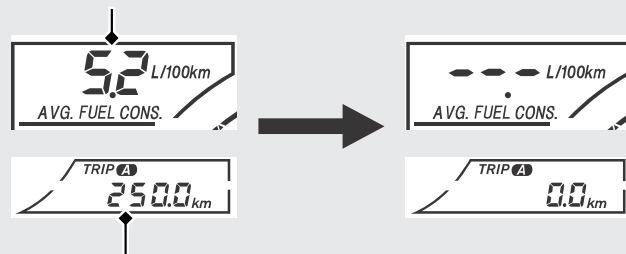

### Contachilometri parziale A

Se il contachilometri parziale A e il consumo chilometrico medio A vengono azzerati mentre è visualizzato il consumo chilometrico istantaneo, il consumo chilometrico medio viene visualizzato sul display che è stato momentaneamente azzerato.

Inoltre, dopo aver effettuato il rifornimento di una quantità superiore alla riserva, il contachilometri parziale A e il consumo chilometrico medio A vengono azzerati automaticamente quando la motocicletta viaggia a 0,1 km. La modalità di azzeramento automatico può essere attivata o disattivata facendo rifornimento. ➔ P.31