


# Spie

Se alcune non si accendono quando dovrebbero, fare controllare il problema presso la concessionaria.

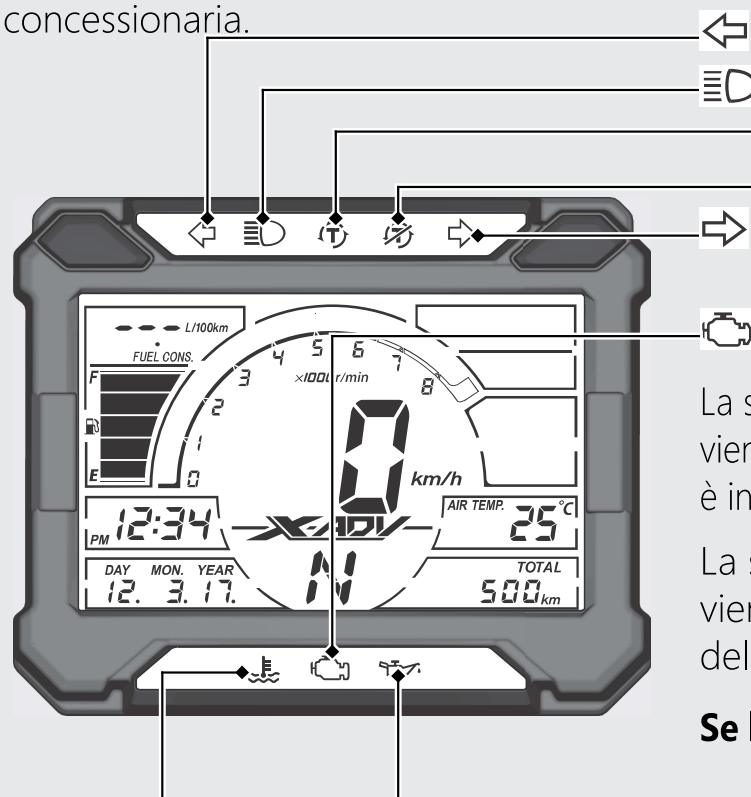

← **Indicatore di direzione sinistro**

☰ **Spia abbaglianti**

→ **Spia indicatore di direzione destro**

🔧 **Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata del carburante)**

La spia si accende brevemente quando il commutatore di accensione viene portato in posizione **I** (On) e l'interruttore di arresto del motore è in posizione **⊙** (Run).

La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione **I** (On) e l'interruttore di arresto del motore è in posizione **⊗** (Stop).

**Se la spia si accende con il motore in funzione:** ➡ **P.129**

🌡️ **Spia alta temperatura del liquido di raffreddamento**

La spia si accende rapidamente quando il commutatore di accensione viene portato in posizione **I** (On).

**Se la spia si accende durante la guida:** ➡ **P.128**