

# Rifornimento

**Tipo di carburante:** Solo benzina senza piombo



**Numero di ottano carburante:** questa motocicletta è stata progettata per utilizzare un numero di ottano (RON) pari a 91 o superiore.

**Capacità serbatoio:** 13,1 L

**Linee guida relative al rifornimento e al carburante** ➔ P.15

## Apertura del tappo del bocchettone di rifornimento carburante

- 1 Portare il commutatore di accensione in posizione SEAT FUEL.
  - ▶ Per sbloccare il commutatore di accensione. ➔ P.51
- 2 Spingere il lato FUEL dell'interruttore di apertura della sella e del tappo del carburante.
- 3 Ruotare il tappo del bocchettone di rifornimento carburante in senso antiorario finché si ferma, quindi rimuoverlo.

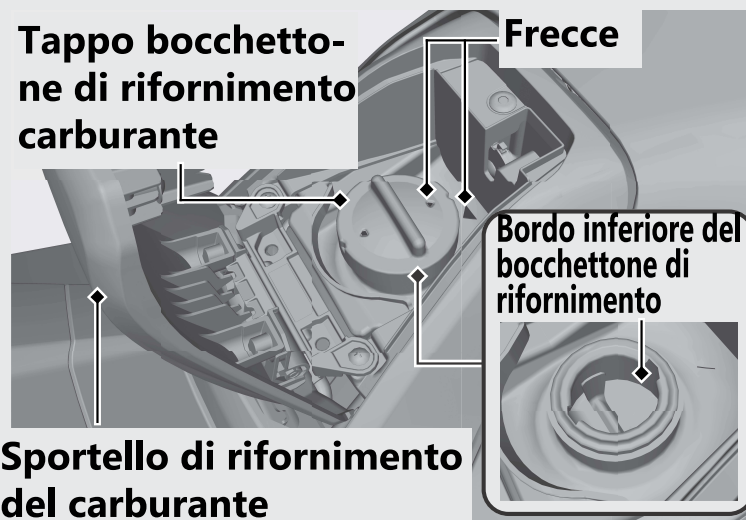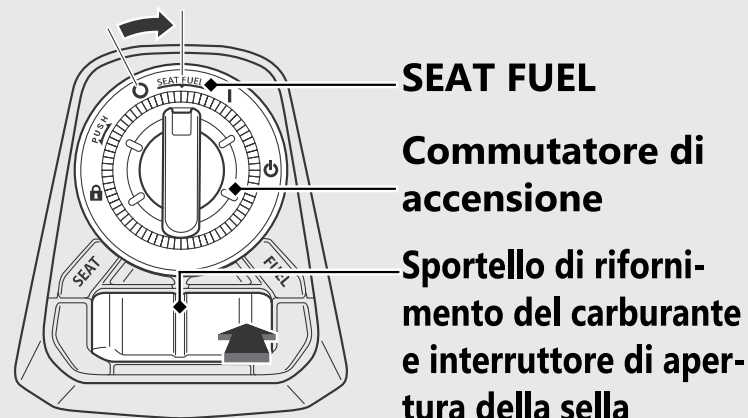

Non rifornire di carburante oltre il bordo inferiore del bocchettone di rifornimento.