


Piastra paramotore

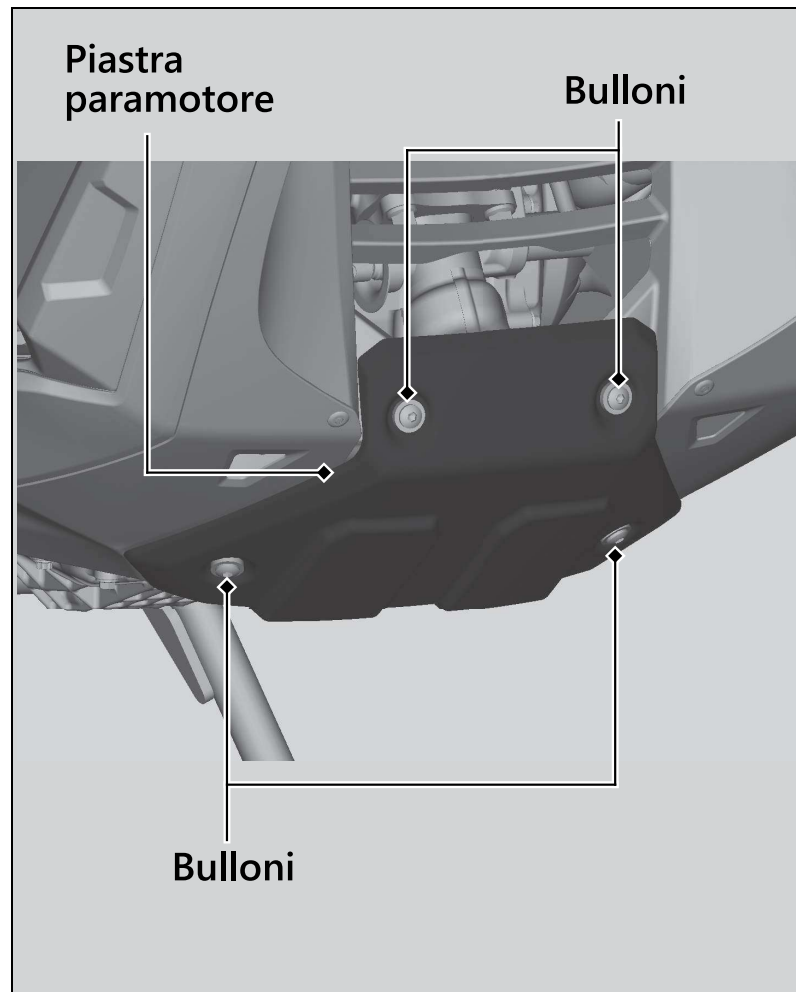

■ Rimozione

1. Rimuovere i bulloni.
2. Rimuovere la piastra paramotore.

■ Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.