


## **Kontak**

Elektrik sistemini açıp kapatır, gidonu kilitler ve yakıt kapağı ve sele açma düğmesini çalıştırır.


**Kontakçı açmak için:**  S. 46

**I (Açık)**  
Marş/sürüş için elektrik sistemini açar.

**SEAT FUEL**  
Yakıt kapağı ve sele açma düğmesini çalıştırır.

**O (Kapalı)**  
Motoru kapatır.

**K (Kilitli)**  
Gidonu kilitler.

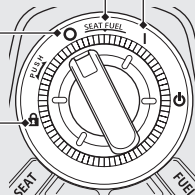

## **Geri yanıt düğmesi**

Bu düğme geri yanıt sistemini çalıştırmak için kullanılır.

**Geri Yanıt Sistemi:**  S. 49

## **AÇMA/KAPATMA düğmesi**

Bu düğme Honda AKILLI Anahtarı sistemini devreye sokmak veya devre dışı bırakmak ve aynı zamanda devreye girme durumunu doğrulamak için kullanılır.

 S. 41