

MT MODUNDA Sürüş

Vites büyütme düğmesi (+) veya vites küçültme düğmesi (-) ile vitesi büyütünüz ve küçültünüz.

Seçilen vites, vites konum göstergesinde görünür.

- ▶ MT MODU seçilirse, vites otomatik olarak büyütülmez. Motor devir ibresinin kırmızı bölgeye girmesine izin vermeyiniz.
- ▶ MT MODUNDA bile, yavaşladığınız zaman vites otomatik olarak küçültülür.
- ▶ MT MODU seçilse bile, 1. vites ile başlayacaksınız.

Vites Değiştirme İşlemi

Vites Büyütme:


Vites büyütme düğmesine (+) (7) basınız.

Vites Küçültme:

Vites küçültme düğmesine (-) (8) basınız.

Vites değiştirme düğmesini basılı tutarak vites değiştirmeye devam edemezsiniz.

Vites değiştirmeye devam etmek için düğmeyi bırakıp yeniden basınız.

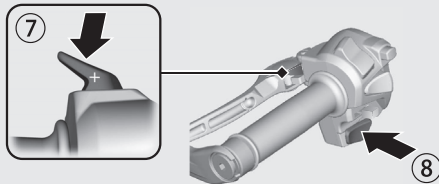

Vites Değiştirme Sınırı

Motor, devir sınırını aşacaksa vitesi küçültemezsiniz.