

Memeriksa Palam Pencucuh

Untuk palam pencucuh yang disyorkan, lihat "Spesifikasi."


➤ MS. 106

Guna hanya jenis palam pencucuh yang disyorkan dalam julat kepanasan yang disyorkan.

NOTIS

Penggunaan palam pencucuh dengan julat kepanasan yang tidak sesuai boleh menyebabkan kerosakan enjin.

1. Tanggalkan penutup palam pencucuh daripada palam pencucuh.
2. Bersihkan sebarang habuk di sekitar permukaan palam pencucuh.
3. Keluarkan palam pencucuh menggunakan sepala palam pencucuh. ➤ MS. 48

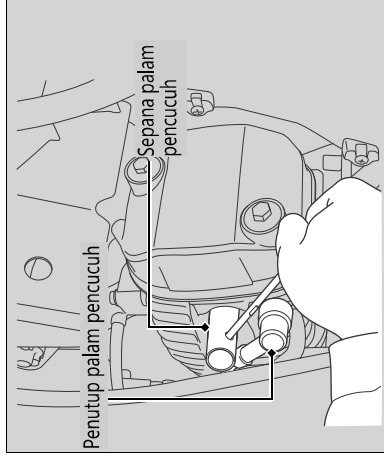

4. Periksa elektrod dan mendapan pusat porselin, hakisan atau kotoran karbon.
 - ▲ Jika hakisan atau mendapan tebal, gantikan palam.
 - ▲ Bersihkan karbon atau palam pencucuh basah dengan palam pembersih, jika tidak gunakan berus dawai.