


เบรคหลัง


การปรับตั้ง

1. ตั้งรถด้วยขาตั้งกลาง
2. วัดระยะจากจุดปกติของคันเบรคหลัง (1) เคลื่อน
ที่ไปจนเบรคเริ่มทำงานควรมีระยะฟรีที่ปลาย
ของคันเบรคหลัง
10-20 มม. (0.4-0.8 นิ้ว)
3. ถ้าจำเป็นต้องปรับตั้งให้หมุนน็อตปรับตั้งเบรค
หลัง (2)

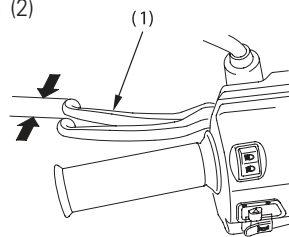

(1) คันเบรคหลัง

4. บีบคันเบรคหลังหลายๆ ครั้ง แล้วตรวจสอบ
การหมุนฟรีของล้อเมื่อปล่อยคันเบรคหลัง

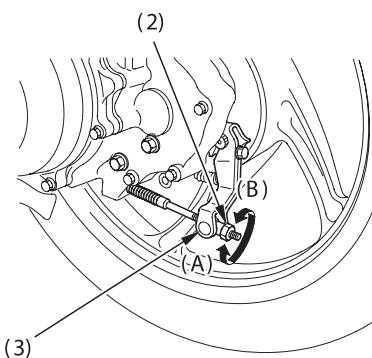

- (2) น็อตปรับตั้งเบรคหลัง (A) ลดระยะฟรี
(3) สลักขาเบรค (B) เพิ่มระยะฟรี