


การตรวจสอบ

ถังน้ำสำรอง (1) อยู่ด้านหลังฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

เปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 33) และเช็คระดับน้ำหล่อเย็นในถังน้ำสำรองในขณะที่เครื่องยนต์อยู่ในอุณหภูมิการทำงานปกติ โดยตั้งรถให้ตรง ถ้าหากระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ในระดับต่ำกว่าขีดบอกระดับต่ำ (2) ให้เปิดฝาปิดถังน้ำสำรอง (3) และเติมน้ำยาหม้อน้ำที่ผสมแล้วจนได้ถึงขีดบอกระดับสูง (4)

ควรเติมน้ำหล่อเย็นในถังน้ำสำรองเสมอ การเติมน้ำหล่อเย็นไม่ต้องเปิดฝาปิดหม้อน้ำ

ถ้าไม่มีน้ำในถังน้ำสำรองหรือน้ำหล่อเย็นหมดเร็ว ให้เช็คการรั่วซึมของระบบหล่อเย็น และนำรถของท่านไปตรวจเช็คสภาพได้ที่ศูนย์บริการฮอนด้า

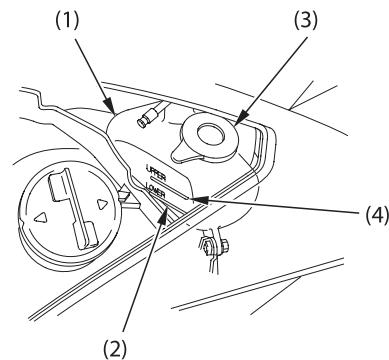

- | | |
|--------------------|----------------------|
| (1) ถังน้ำสำรอง | (3) ฝาปิดถังน้ำสำรอง |
| (2) ขีดบอกระดับต่ำ | (4) ขีดบอกระดับสูง |