

สวิทช์เปิดเบาะนั่งและฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ถ้าสวิทช์จุดระเบิดอยู่ที่ตำแหน่ง "ON" หรือ "OFF" สวิทช์เปิดเบาะนั่งและฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (1) จะไม่ทำงาน


ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

การเปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง :

1. เสียบกุญแจจุดระเบิด (2) และบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง "SEAT FUEL" (3)
2. กดด้าน "FUEL" (4) ของสวิทช์เปิดเบาะนั่งและฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงลง
3. เปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (5)

การปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง :

ปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนกระทั่งล็อค ต้องแน่ใจว่าล็อคฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้วก่อนการขับขี่

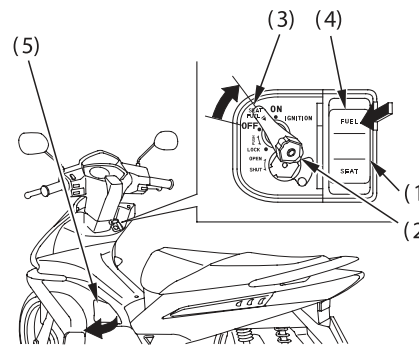

- (1) สวิทช์เปิดเบาะนั่งและฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
- (2) กุญแจจุดระเบิด
- (3) "SEAT FUEL"
- (4) "FUEL"
- (5) ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง