



### การควบคุมสวิทช์แฮนด์ด้านซ้าย

#### สวิทช์ไฟสูง-ต่ำ (1)


กดสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง ≡D (HI) เมื่อต้องการเปิดไฟสูง หรือ ≡D (LO) เมื่อต้องการเปิดไฟต่ำ

#### สวิทช์ไฟเลี้ยว (2)

เลื่อนไปยัง ← เมื่อต้องการเลี้ยวซ้ายและเลื่อนไปยัง → เมื่อต้องการเลี้ยวขวา กดปุ่มสวิทช์ลงเมื่อต้องการยกเลิกสัญญาณ

#### ปุ่มแตร (3)

กดปุ่มเมื่อต้องการให้แตรทำงาน

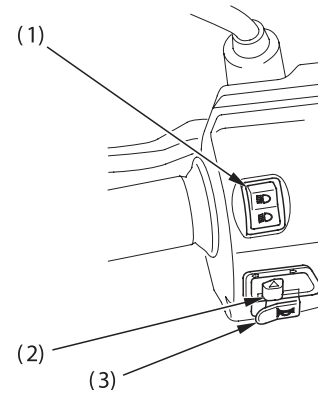

- (1) สวิทช์ไฟสูง-ต่ำ
- (2) สวิทช์ไฟเลี้ยว
- (3) ปุ่มแตร