



### ไส้กรองอากาศ

(อ้างอิงการระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย หน้า 68)

ไม่ควรทำการบริการบำรุงรักษาใดๆ กับไส้กรองอากาศ นอกเสียจากการเปลี่ยนไส้กรองอากาศ ทุกๆ 16,000 กม. (10,000 ไมล์) (หน้า 70)

1. ถอดฝาครอบเรือนไส้กรองอากาศ (1) โดยการถอดสกรู (2) ออก
2. ถอดไส้กรองอากาศ (3) ออกและเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามที่ระบุไว้ในตารางการบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนหากไส้กรองอากาศมีฝุ่นมากเกินไป หรือมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ห้ามทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
3. ประกอบไส้กรองอากาศ

4. ประกอบชิ้นส่วนที่ถอดออกมาเข้าที่เดิมโดยยึดลำดับขั้นตอนการถอด

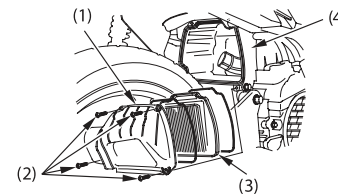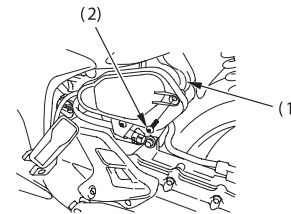

- (1) ฝาครอบเรือนไส้กรองอากาศ
- (2) สกรู
- (3) ไส้กรองอากาศ
- (4) เรือนไส้กรองอากาศ