


### ท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศ

(อ้างอิงการระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย  
หน้า 68)

1. ปลดท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศ (1) ออกจากตัวล้อค (2)
2. ถอดจุกปิดท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศ (3) อออก
3. ถ่ายเขม่าสะสมลงในภาชนะที่เหมาะสม
4. ประกอบจุกปิดท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศกลับเข้าที่
5. ประกอบท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศกลับเข้าที่

ควรรับบริการให้บ่อยขึ้นเมื่อขับขีในขณะฝนตกหรือขับขีด้วยความเร็วสูง หลังจากล้างรถหรือรถล้ม ควรรับบริการเมื่อระดับเขม่าสะสมในท่อระบายมีมากจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

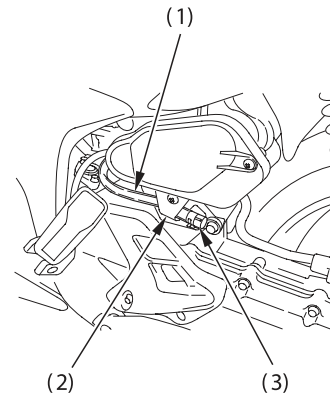

- (1) ท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศ
- (2) ตัวล้อค
- (3) จุกปิดท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศ