

## ขาตั้งข้าง

(อ้างอิงการระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย  
หน้า 68)


ทำการบำรุงรักษาดังต่อไปนี้ ตามที่ระบุไว้ในตา-  
รางการบำรุงรักษา

การตรวจสอบการทำงาน

- ตรวจสอบเสียหายหรือการเสียดความยืดหยุ่น  
ของสปริงขาตั้งข้าง (1) และเช็คความคล่องตัว  
ของชุดขาตั้งข้าง
- ตรวจสอบระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์  
โดยขาตั้งข้าง :

1. ตั้งรถด้วยขาตั้งกลาง
2. ยกขาตั้งข้างขึ้นและสตาร์ทเครื่องยนต์
3. ลดขาตั้งข้างลง เครื่องยนต์ควรจะดับเมื่อลด  
ขาตั้งข้างลง

ถ้าหากระบบขาตั้งข้างไม่ทำงานตามที่บรรยาย  
ไว้ ให้เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฮอนด้า

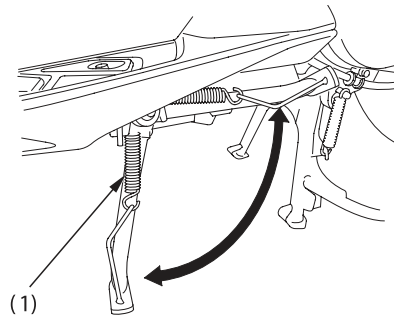

(1) สปริงขาตั้งข้าง