


การเปลี่ยนหลอดไฟหน้า

1. ถอดฝาครอบตัวถังท่อนบน (หน้า 44)
2. ดึงฝาครอบกันฝุ่น (1) ออก
3. ค่อยๆ กดขั้วหลอดไฟ (2) และหมุนทวนเข็มนาฬิกา
4. ถอดขั้วหลอดไฟและหลอดไฟ (3)
5. ประกอบหลอดไฟอันใหม่โดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด
 - ประกอบฝาครอบกันฝุ่นโดยให้ด้านที่มีเครื่องหมาย "TOP" (4) หงายขึ้น

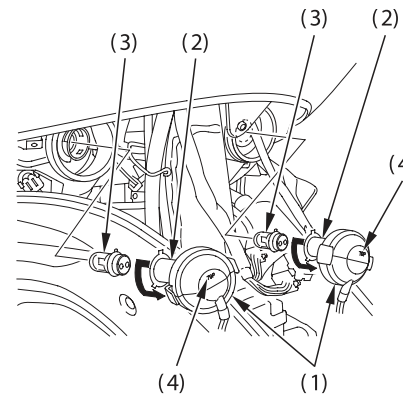

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (1) ฝาครอบกันฝุ่น | (3) หลอดไฟ |
| (2) ขั้วหลอดไฟ | (4) เครื่องหมาย "TOP" |