


Avviamento del motore *(Segue)*

- 1 Appoggiare lo scooter sul cavalletto centrale.
- 2 Portare il commutatore di accensione in posizione **I** (On).

Verificare quanto segue:

- La spia di malfunzionamento (MIL) del PGM-FI è spenta.
- La spia di alta temperatura del liquido di raffreddamento è spenta.

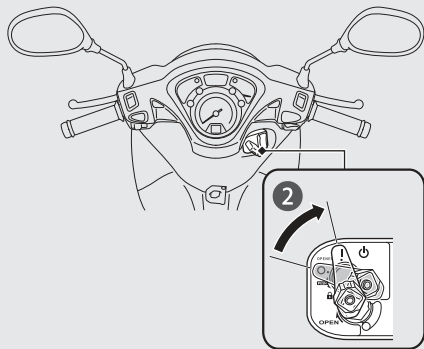

- 3 Azionare la leva del freno posteriore.
 - Il motorino di avviamento funziona solamente quando la leva del freno posteriore è azionata e il cavalletto laterale è sollevato.
- 4 Premere il pulsante di avviamento con l'acceleratore completamente rilasciato. Rilasciare il pulsante di avviamento non appena il motore si avvia.

