


## ■ Lampadina luce di posizione

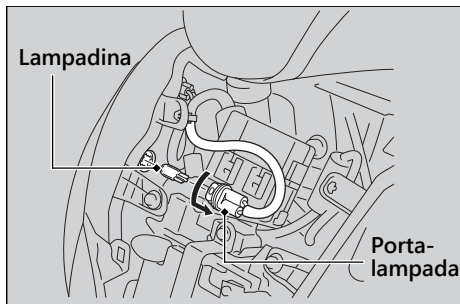

1. Rimuovere la copertura centrale anteriore.  
► P. 64
2. Ruotare il portalampada in senso antiorario ed estrarlo.
3. Estrarre la lampadina senza ruotarla.
4. Installare la nuova lampadina e i componenti eseguendo in ordine inverso la procedura utilizzata per la rimozione.