

簡単なメンテナンス

前輪・後輪ブレーキ《エイプ・50 Type D》

《ブレーキパッドの摩耗の点検》

[前輪]

ブレーキキャリパの下側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。


[後輪]

ブレーキキャリパの後側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。


ブレーキパッドの交換は、Honda販売店にご相談ください。

[前輪]

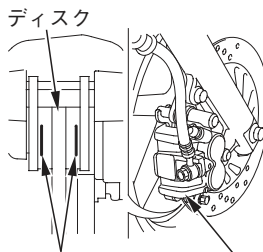

パッドの摩耗限界溝 ブレーキキャリパ

[後輪]

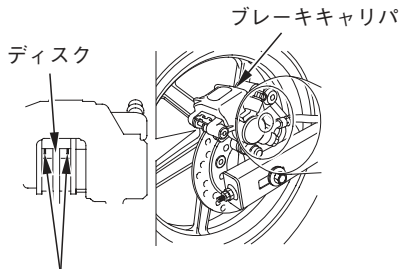

パッドの摩耗限界溝