


●キャブレターの調整

キャブレター調整は暖機運転後に行ないます。

1. スロットルストップスクリューを左に回わし持続できる最低回転にします。
2. パイロットスクリューを左に回わし、最も回転の高い位置にします。
3. 再びスロットルストップスクリューにより規定アイドリング回転にします。
4. さらにパイロットスクリューを動かして回転に変動がないか調べます。
5. 変動があれば、2～4を繰り返し、規定アイドリング回転にします。
5. スナッピングして回転がスムーズであることを確認してください。

規定アイドリング回転数	標準パイロットスクリュー戻し回転数
1,400±100rpm	2

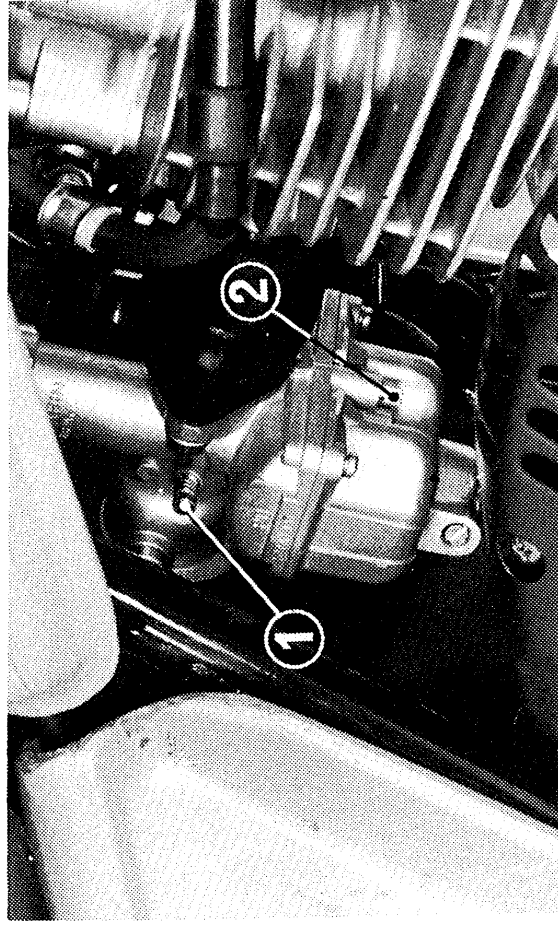

①スロットルストップスクリュー

②パイロットスクリュー