



●スロットレバーの調整

1. スロットレバーの全開と全閉がスムーズに動くかハンドルを左右に切って確認します。またスロットレバーにねじれやこすれがないか確認してください。
2. スロットレバーの遊びを点検します。
遊び：5～10mm
3. 遊びの調整は、スロットレバー調整スタで行ないます。

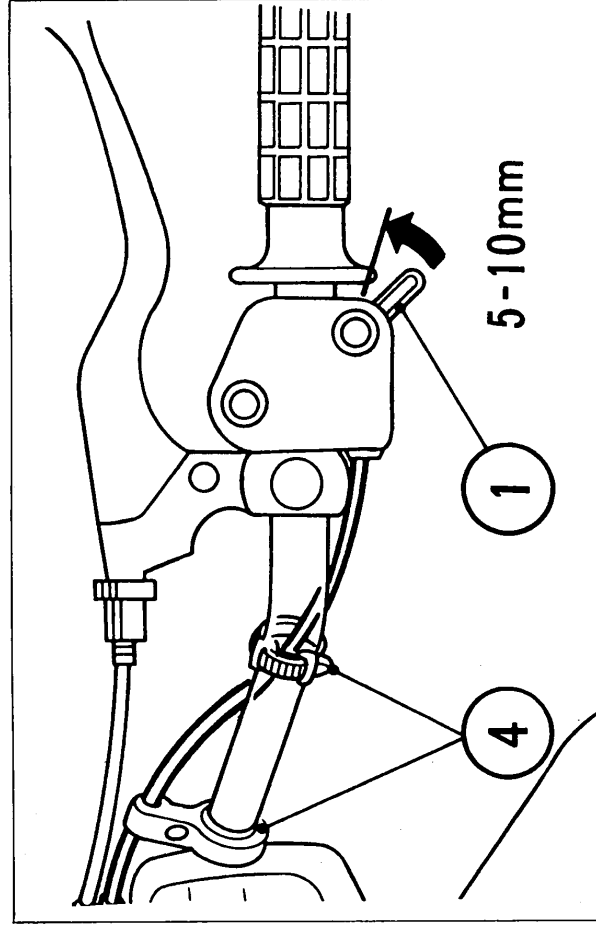

①スロットレバー ④バンド

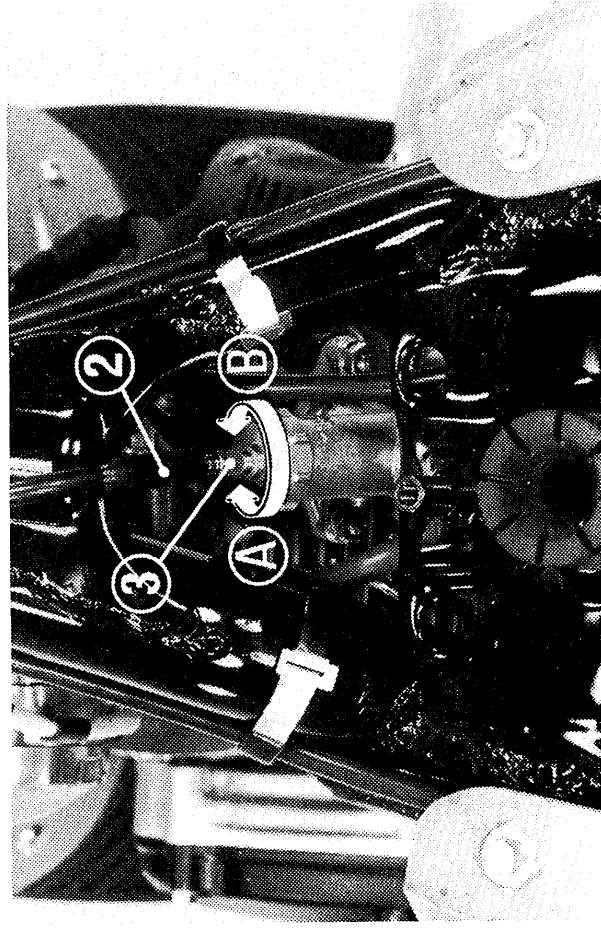

②ラバーキャップ ④遊びが多くなる
③スロットレバー調整スタ ④遊びが少なくなる