


■各部の取扱い

●エンジンスイッチ

エンジンスイッチは、電気回路の断続を行ないます。

スイッチ位置	作用	用
OFF	エンジン停止(電気回路は全部遮断する)	
RUN	エンジン始動、走行	

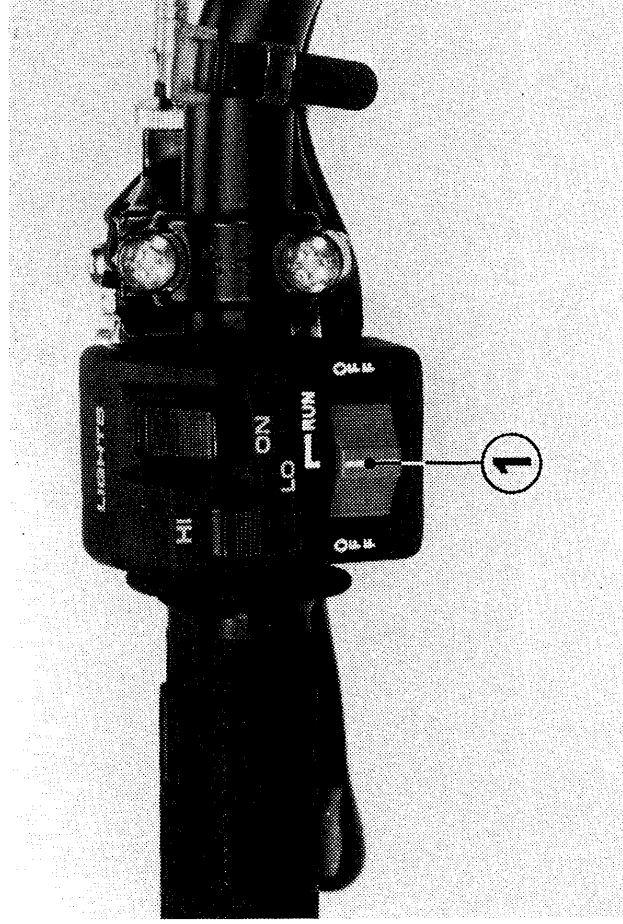

①エンジンスイッチ


●ヘッドライトスイッチ

ヘッドライトの点灯、消灯を行ないます。
エンジンを始動させ、スイッチを“ON”にするとヘッドライトが点灯します。

●ヘッドライト切換えスイッチ

ヘッドライトの照射角の切換えを行ないます。

スイッチ位置	作用	用
HI	上向き	
LO	下向き	

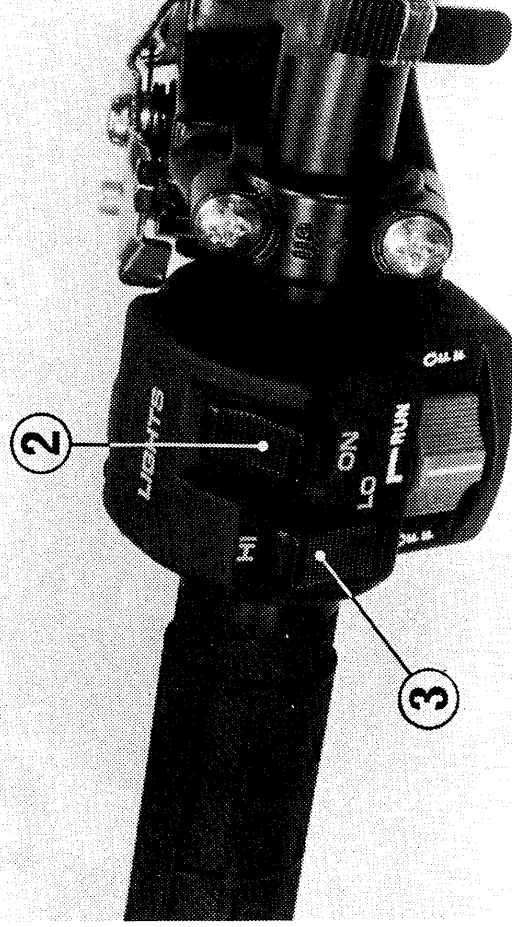

②ヘッドライトスイッチ ③ヘッドライト切換えスイッチ