


●ブレーキパッドの点検

ブレーキパッドの摩耗を点検します。


《注意》

- パッドの摩耗が、摩耗限界ラインまで達していたら、お買上げの販売店またはホンダSFでパッドを交換してください。
- ディスクの損傷、異音や、他の不具合があるとき、ブレーキのきき具合に異常を感じるときは、お買上げの販売店またはホンダSFで点検整備を受けてください。

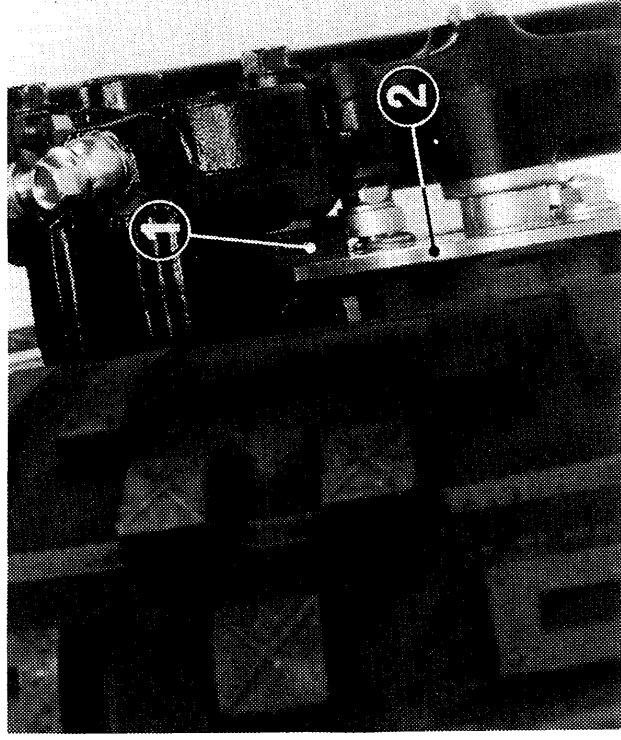

①摩耗限界ライン

②ディスク

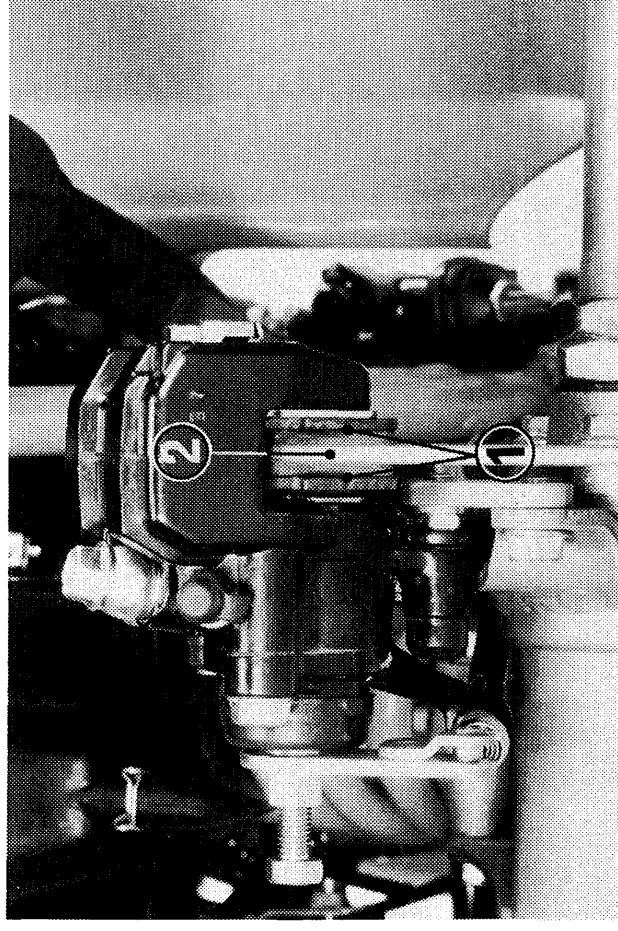

①摩耗限界ライン

②ディスク