

警告灯・表示灯

速度警告灯 〈装備車のみ〉

速度計(スピードメーター)の指針が85 km/h 付近になると、点灯します。


オイル警告灯

オイル警告灯は、メインスイッチを“ON”にする
とつき、エンジンを始動すると同時に消えるのが
正常です。

走行中にオイル警告灯がつくのは、潤滑系統の異
常です。エンジンを止めオイル量をチェックして
ください。ついたままの運転はさけてください。

注意

- 油温が非常に高くなるとアイドリング状態でランプが断続的につくときがありますが問題はありません。しかし、長時間(30分以上)のアイドリング運転は避けてください。

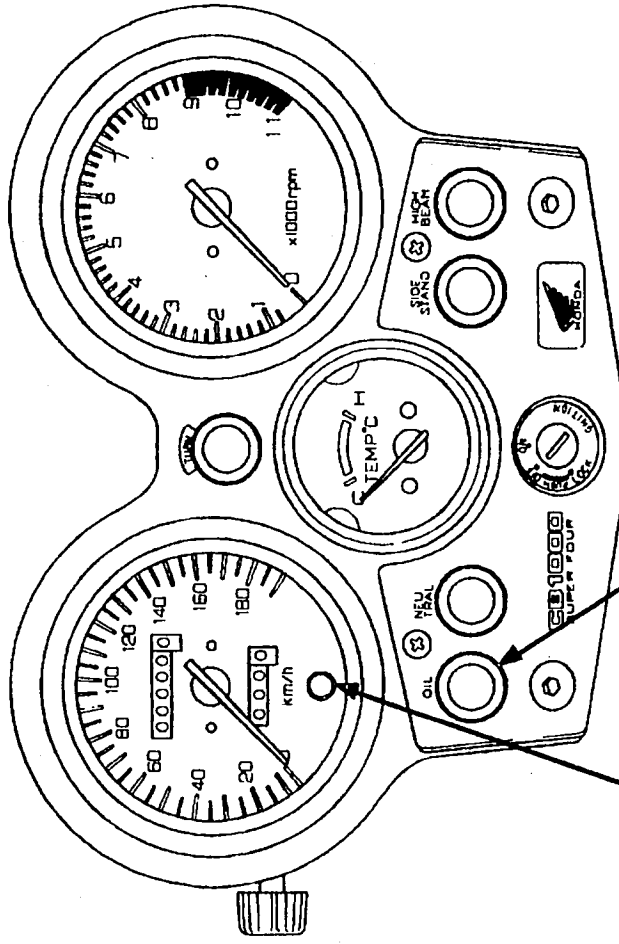

速度警告灯

オイル警告灯