


冷却装置の点検

《冷却水量》

- 平坦地で車体を垂直にします。
- 冷却水量がリザーバタンクの上限と下限の間に
あるかを点検します。水量が下限に近かったら、
上限まで冷却水を補給してください。
- 冷却水の補給は、80 ページ参照。

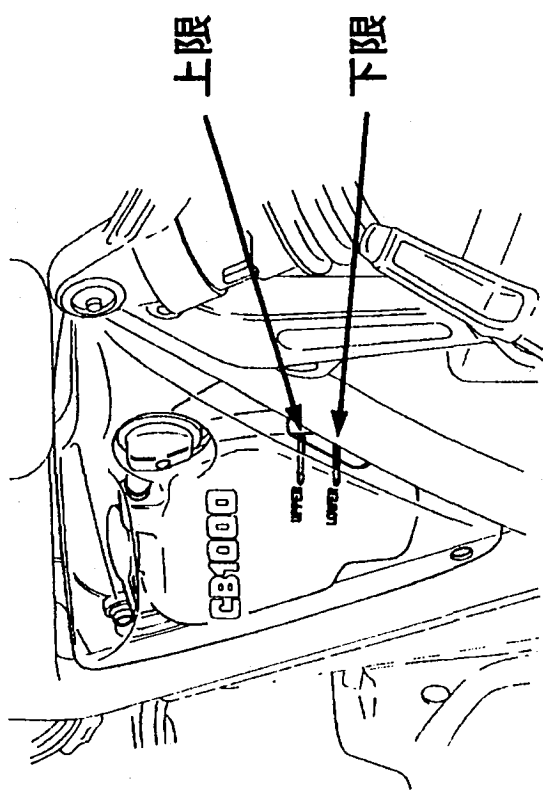

《冷却装置の水漏れ》

- ラジエーター、ラジエーターホースなどから水漏れ
がないかを点検します。
また車をとめておいた地面に、水が漏れたあと
がないかを点検してください。

