

《ブレーキパッドの点検》(メーカー推奨項目)

ブレーキを作動させ、ブレーキパッドの摩耗を点検します。

[前輪]


ブレーキキャリパのカバーを外し、パッドの溝がなくなったら、パッドの摩耗限界です。

- 左右とも同時に点検してください。

[前輪]

ブレーキキャリパ

カバー

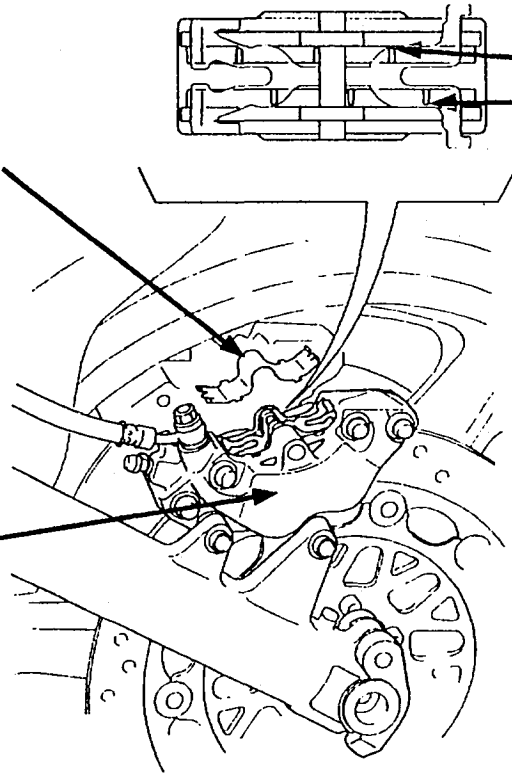

パッドの摩耗限界溝