



ドライブチェーンの点検

《ドライブチェーンのたるみ》

- スタンドを立て前後スプロケットの中央を手で上下に動かして、チェーンのたるみが規定の範囲内にあるかをスケールなどで点検します。また、後輪を手でゆっくり回しながらチェーンが滑らかに回転するかを点検します。チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は異常です。
- チェーンの給油状態を点検します。給油を必要とする場合は、79 ページを参照してください。

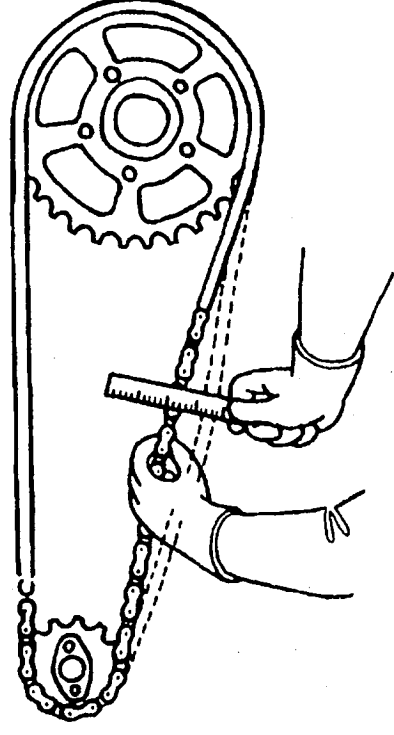

ドライブチェーンのたるみ

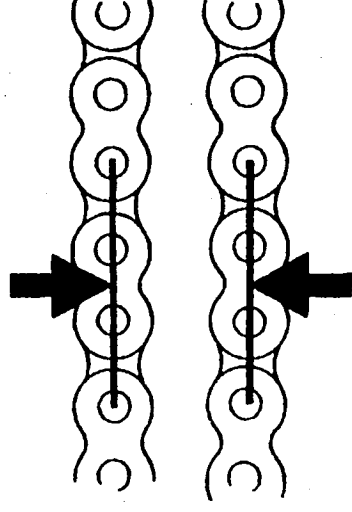

エアクリーナエレメントの点検

- この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカス式のエアクリーナエレメントが装備されており、点検は不要です。
 - 20,000 km ごとに交換してください。
- 《交換》
- 交換は、76 ページの《取外し》《取付け》の手順に従って行ってください。