


Панель приборов

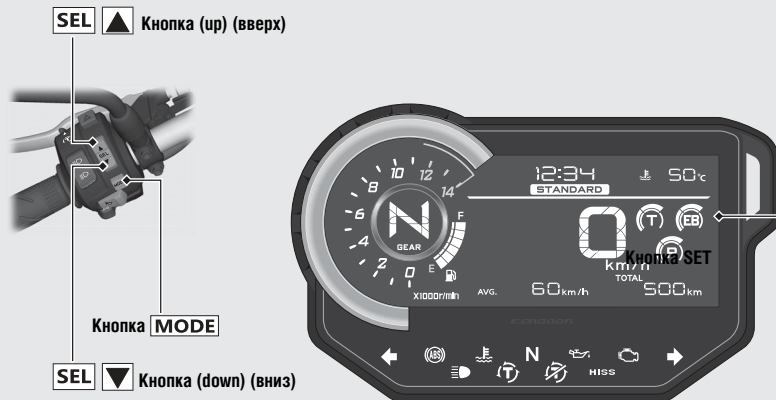

Режим самодиагностики дисплея

При включении зажигания на непродолжительное время приборная панель включает все режимы и сегменты цифровой информации. Если какой-либо элемент дисплея не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру для проверки.