


Strumentazione (Segue)

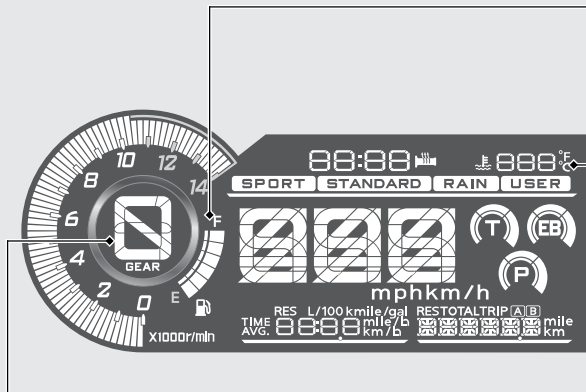

Indicatore posizione cambio

La posizione del cambio è indicata dalla spia posizione cambio.

► "-" compare quando il cambio marce non viene eseguito correttamente.