


### 1 SHIFT REV 設定

マルチカラーラインがシフトアップポイントを表示するときのエンジン回転数を設定できます。

- 1 メインスイッチを I (On) にする。
- 2 ディスプレイの設定モードから LINE モードを選択する。 **▶P.31**
- ▶ 設定中はタコメーターセグメントおよびタコメーター数字表示が点滅し、“SHIFT REV”がスクロール表示されます。

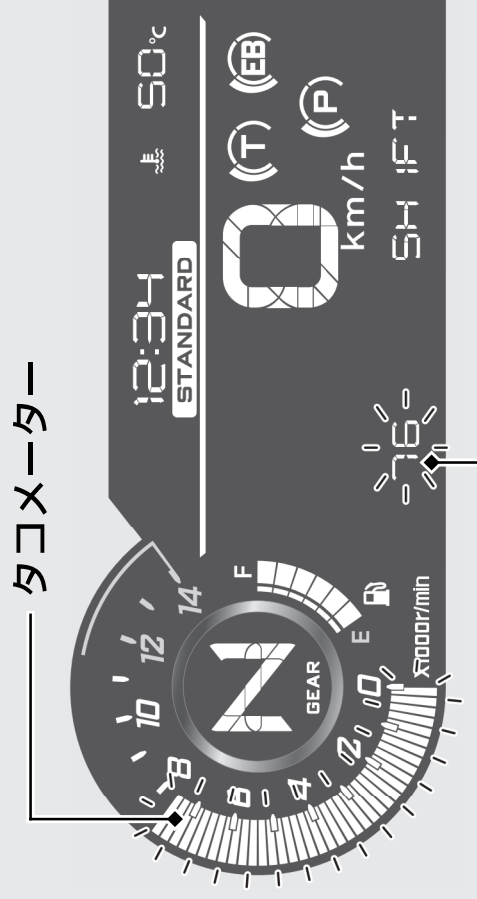

タコメーター

タコメーター数字表示

- 3 **SEL** **▲** (アップ) ボタンまたは **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、シフトアップポイントの回転数を設定する。

- ▶ ボタンを押しごとに設定値は 200 r/min (rpm) ずつ増加、または減少します。設定範囲を超えると設定の上限值、または下限値に戻ります。
  - ▶ シフトアップポイントの回転数は、5,000 r/min (rpm) から 11,400 r/min (rpm) の間で設定できます。
  - ▶ ボタンを押し続けると数字およびタコメーターセグメントが早く進みます。
- 4 **MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に SHIFT WIDTH 設定に切り換わる。