




スイッチ

ヘッドライト（前照灯）上下切り換えスイッチ /
パッシングライトスイッチ（追い越し合図）


-  (HI) : ヘッドライトが上向き
-  (LO) : ヘッドライトが下向き
-  **PASS** : ヘッドライトが下向き
ときのみ作動


 トルクコントロールスイッチ  **P.53**

トルクコントロールレベル
の変更、または On / Off の
切り換えをします。

 ハンドルグリップヒーター
スイッチ  **P.71**

 **ハザード（非常駐車灯）スイッチ**

メインスイッチが  (On) の時に使用できる

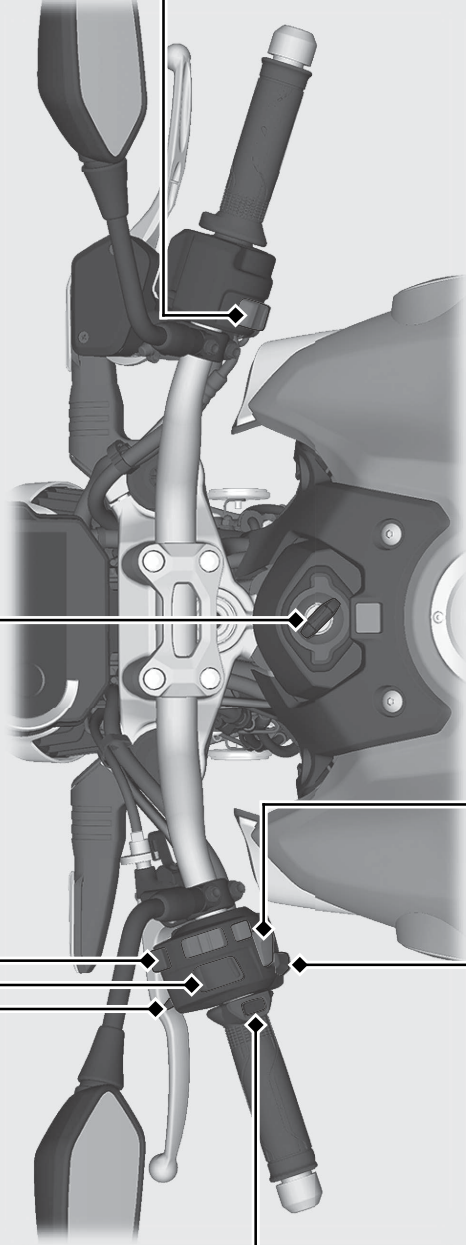

 **ホーンスイッチ**

 **ウィンカー（方向指示器）スイッチ**

▲ 解除はスイッチを押して行います。