


ステータスバー

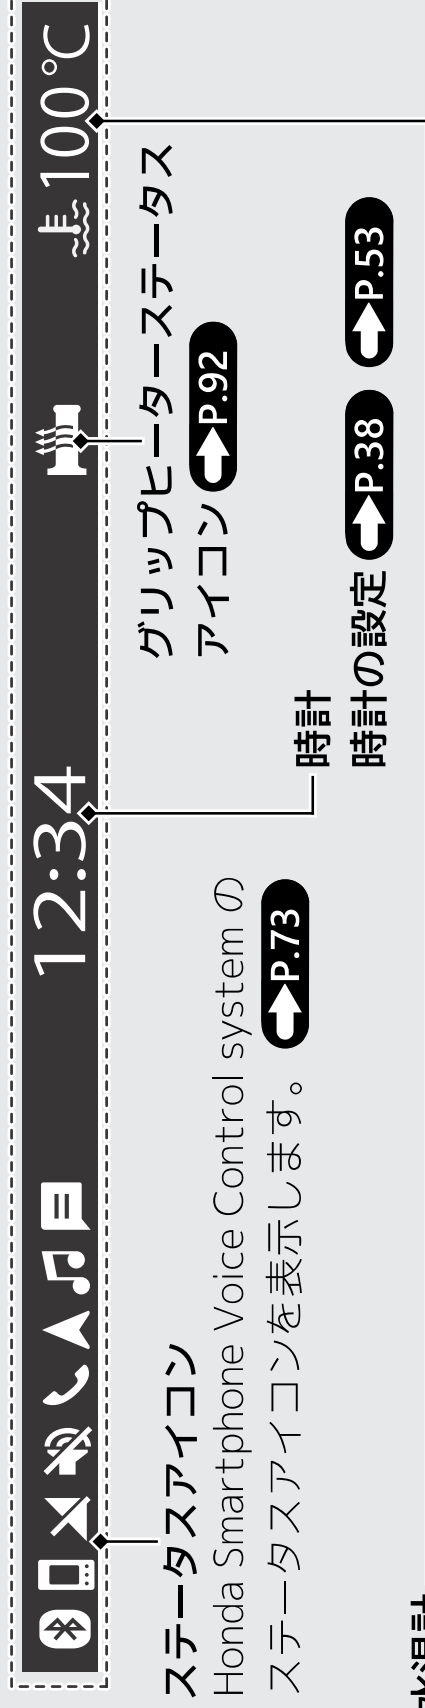

水温計

表示範囲：35℃～132℃

- 34℃以下：“---”を表示
- 122℃～131℃：
 - 水温警告灯が点灯
 - 水温表示が点滅
- 132℃以上：
 - 水温警告灯が点灯
 - 水温表示が132℃で点滅

水温が低い場合でも、エンジン回転数が上がると冷却ファンが回る場合がありますが、異常ではありません。