


メーター 前ページの続き

次回点検時期

- 1 セレクトスイッチの▲ または▼ を使って "🔑" (定期点検時期) または "🔧" (エンジンオイル交換時期) を選択します。

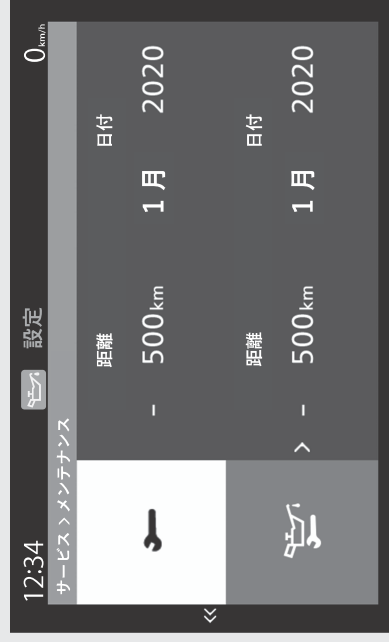

- 2 スイッチ操作ガイドに従って、目的の設定を選択します。▶ **▶P.18**
 - ▶ "距離" の設定中にセレクトスイッチの▲ を押し続けると、1000 の位ごとに移動します。

▶ 設定範囲：

-----, 100 ~ 10,000 km

- 3 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。▶ **▶P.38**
設定を続ける場合は、セレクトスイッチの▼ を押して前のメニューに戻ります。