


警告灯 / 表示灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。
ディスプレイに表示されるインジケーターについては、「メーター」を参照してください。： **▶P.16**

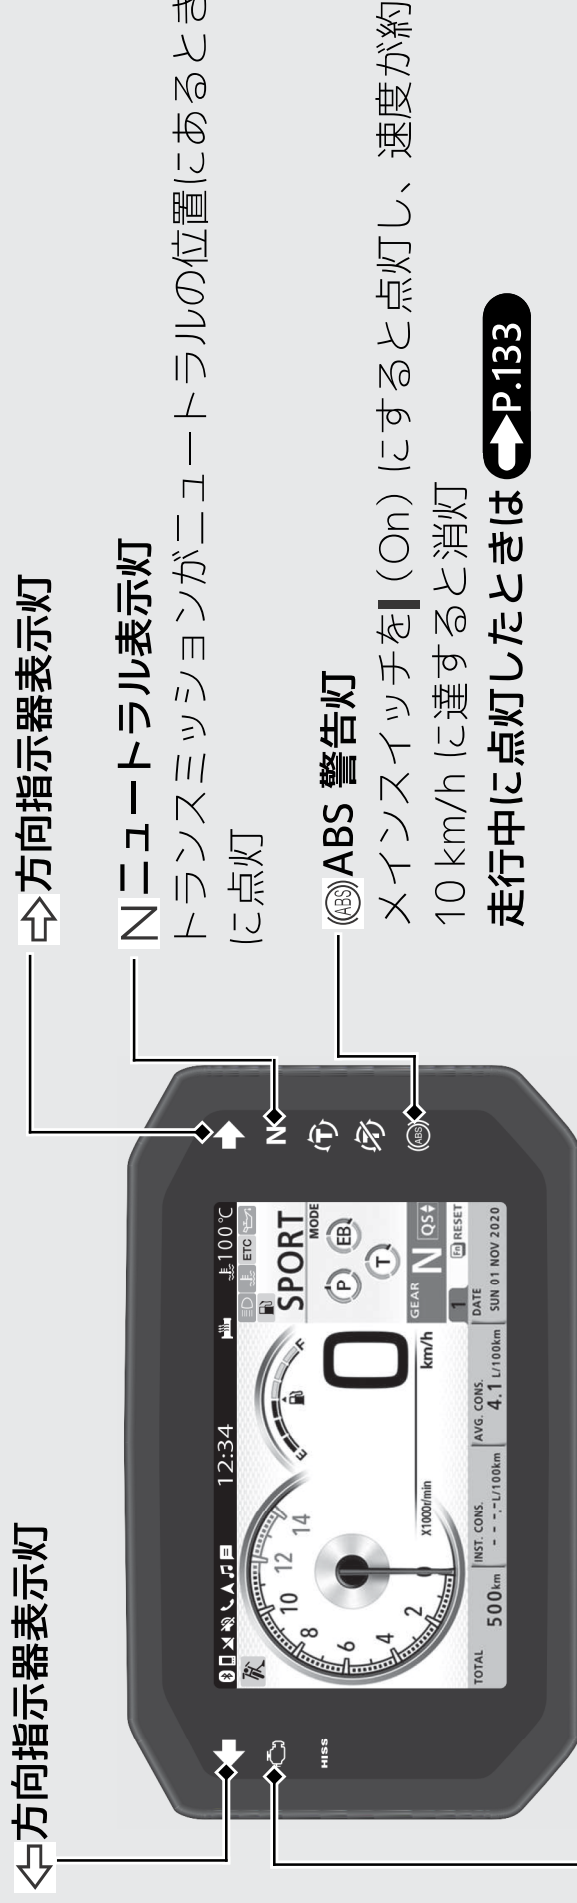

PGM-FI 警告灯

メインスイッチを I (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯または点滅したときは **▶P.132**