


### ⏻メインスイッチ

電気回路の ON / OFF、ハンドルロックに使用

- ▶ **○** (Off) または **🔒** (Lock) の位置で、キーを抜くことができます。

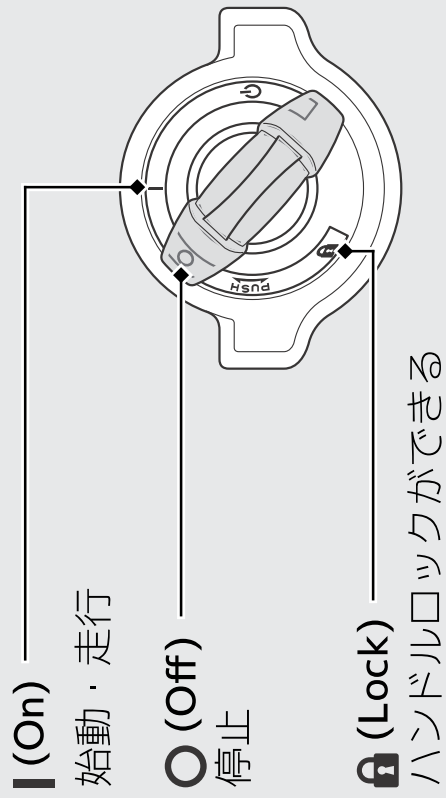

### エンジンストップスイッチ / Ⓢ スタータースイッチ

通常は、**○** (Run) 位置にしておく

- ▶ 非常時に **⊗** (Stop) 位置にすると、エンジンを停止できます。