


## ■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、携帯工具の BFR アジャスターを使い、TEN アジャスターを回して調整します。TEN アジャスターを H 側（時計回り）に回すと強くなり、S 側（反時計回り）に回すと弱くなります。

TEN アジャスターは、最強位置から  $5\frac{1}{2}$  回転回すことができます。

標準は、TEN アジャスターを H 側に軽く止まるまで回したあと、S 側に 5 回転戻した位置です。

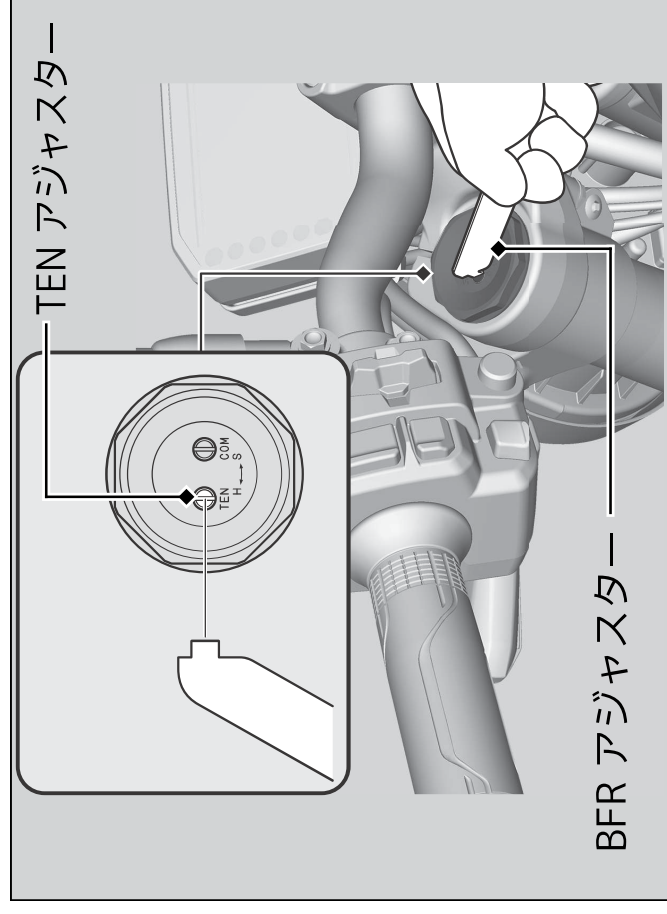

### アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。