


## ■ 縮み側減衰力

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、携帯工具の BFR アジャスターを使い、COM アジャスターを回して調整します。COM アジャスターを H 側（時計回り）に回すと強くなり、S 側（反時計回り）に回すと弱くなります。

COM アジャスターは、最強位置から 7 回転回すことができます。

標準は、COM アジャスターを H 側に軽く止まるまで回したあと、S 側に  $5\frac{3}{4}$  回転戻した位置です。

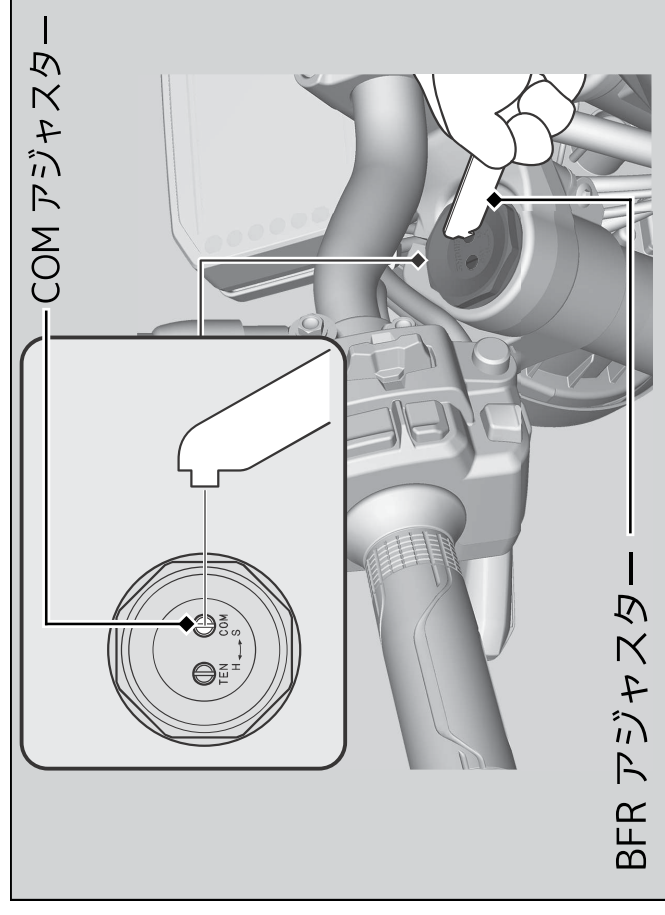

### アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。