


スイッチ

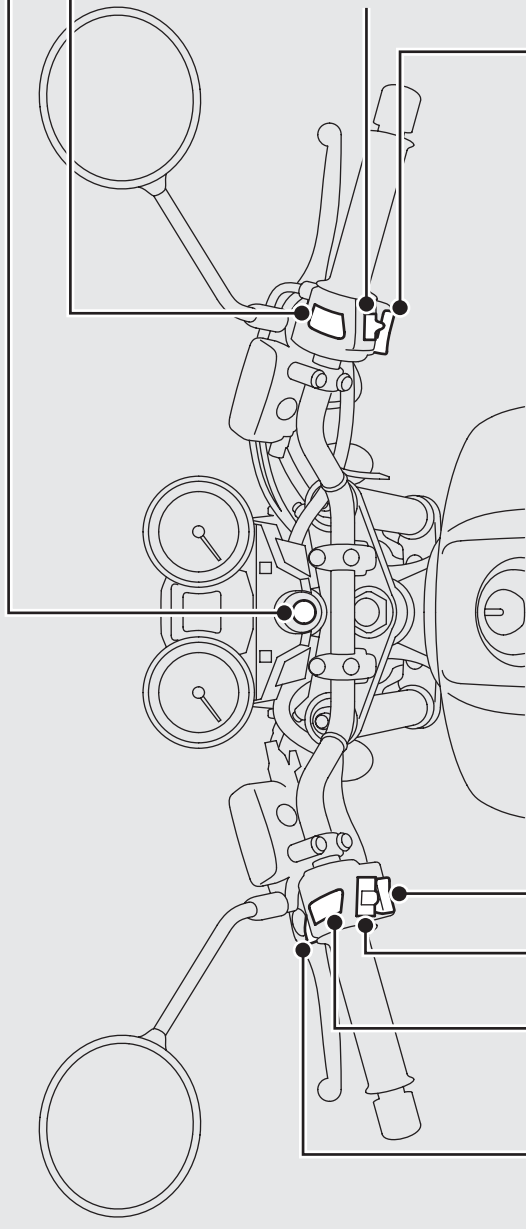

エンジンストップスイッチ

通常は、RUNの位置にしておく

- ▶ 非常時にOFF~~⊗~~位置にすると、エンジンを停止できます。



ハザード (非常駐車灯) スイッチ

- メインスイッチがONのときに使用できる
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
- ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチをOFF・LOCKした場合でも点滅し続けます。



ホーンスイッチ

ウィンカー (方向指示器) スイッチ

- ▶ 解除はスイッチを押して行います。



スタータースイッチ

- ▶ 作動時は、ヘッドライトが消灯します。

ヘッドライト (前照灯) 上下切換スイッチ

- ≡D (HI) : ヘッドライトが上向き
- ≡D (LO) : ヘッドライトが下向き

パッシングライトスイッチ (追い越し合図)

ヘッドライトが下向きの際のみ作動