

ブレーキパッドの摩耗の点検

フロント

(CB1100 <Type I >) / (CB1100 <Type II >)

パッドの摩耗限界溝が無くなったら、パッドの摩耗限界です。

(CB1100 <Type I > ABS)

(CB1100 <Type II > ABS)


パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

リア

パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら左右同時にパッドを交換してください。

ブレーキパッドの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

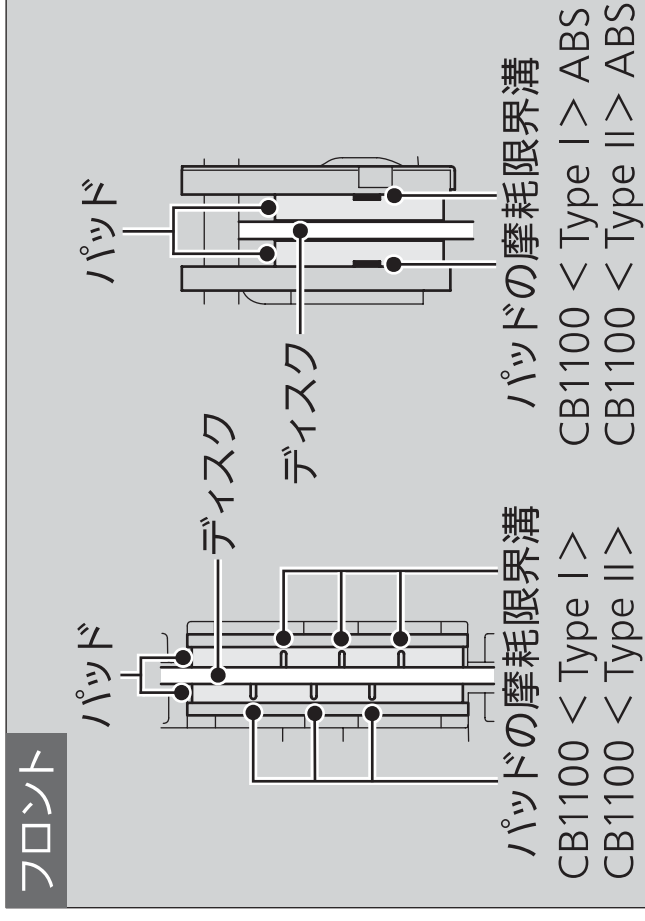

1. フロント

(CB1100 <Type I >) / (CB1100 <Type II >)

ブレーキキャリパーの前側からのぞいて点検します。

(CB1100 <Type I > ABS)

(CB1100 <Type II > ABS)

ブレーキキャリパーの下側からのぞいて点検します。

▶ 点検は片側だけでなく、左右のキャリパーで行ってください。