


# 警告灯


## 油温警告灯


エンジンストップスイッチが RUN  の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.67

## 油圧警告灯


メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを開始すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.68

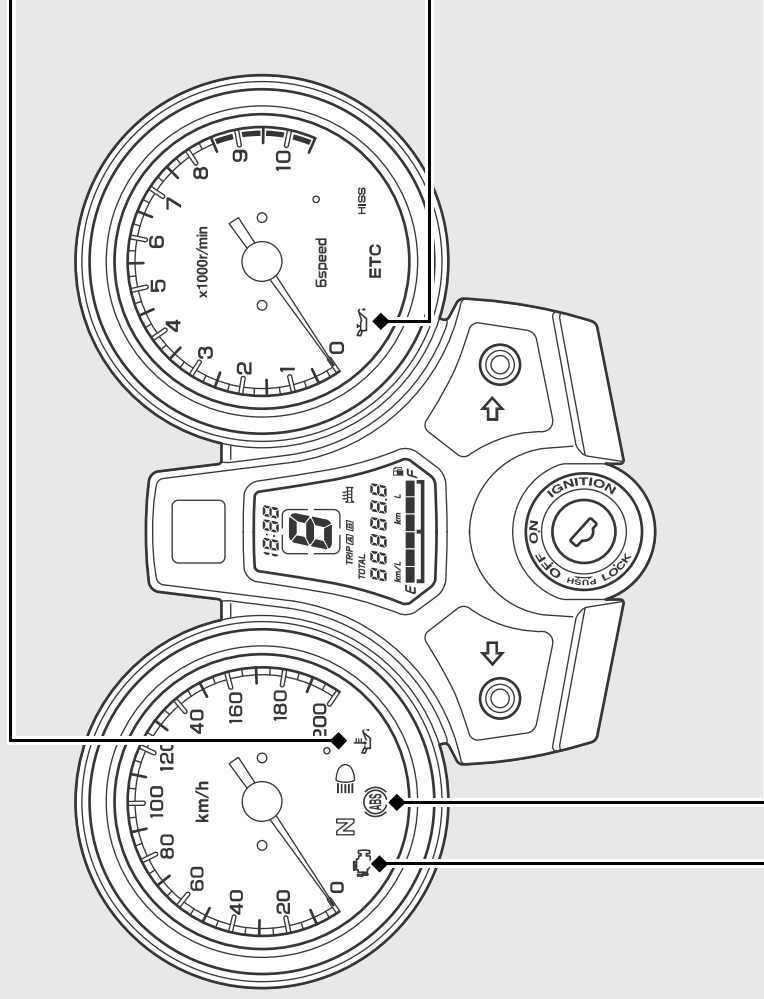

## PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが RUN  の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯


走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.68

## ABS 警告灯

CB1100 <ABS>

CB1100 EX <ABS>/E Package

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10km/h に達すると消灯

走行中に点灯 / 点滅したときは  P.69