


燃料補給

燃料タンクキャップ

メインスイッチのキー

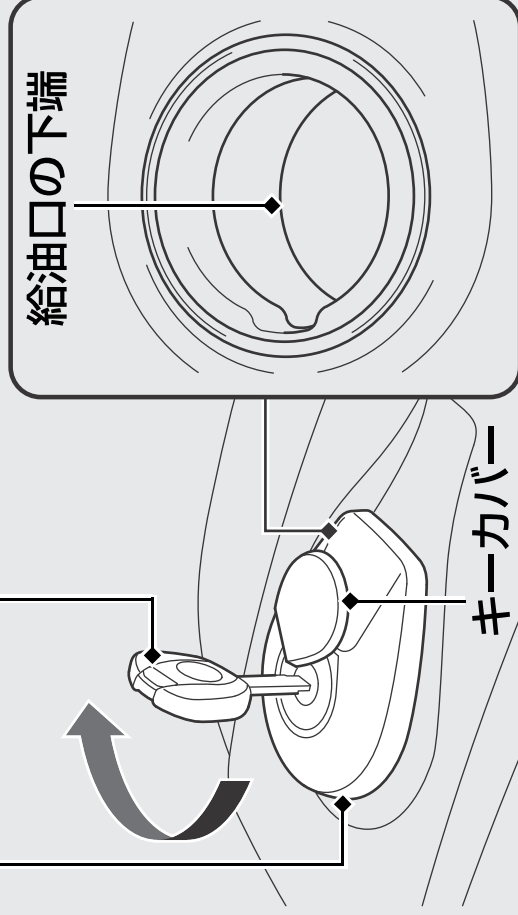

燃料がにじみ出ることがあるので、給油口の下
端以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：

CB1100/<ABS> 14 ℓ

CB1100 EX/<ABS>/<ABS> E Package 17 ℓ

タンクキャップの開けかた

キーカバーを開け、キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開ける。

タンクキャップの閉じかた

- 1 燃料タンクキャップを手で確実に押してロックする。
- 2 キーを抜き、キーカバーを閉じる。
▶ キャップがロックされないと、キーは抜けません。

警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

➡ 燃料補給およびガソリンの取り扱い P. 9

燃料についての注意 P. 9